

Nederlandse handleiding

Bedankt voor de aanschaf van de DVR S-1+. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de dashboardcamera's op de juiste manier kunt gebruiken en krijgt u gedetailleerde productinformatie over de werking, voorzorgsmaatregelen en technische gegevens. Lees deze handleiding zorgvuldig door.

Vrijwaringsclausule :


De dashcam wordt geleverd zoals hij is en de video's zijn alleen ter referentie, de definitieve uitspraak wordt beoordeeld door de rechtbank.

Om de goede werking van de video te waarborgen, gelieve een high-speed klasse 10 geheugenkaart te gebruiken en deze regelmatig te formatteren. (Geen Kingston geheugen! Uit testen is gebleken dat deze de snelheden niet aankunnen.)

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TTL-TECHNICS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden.

Product Structure

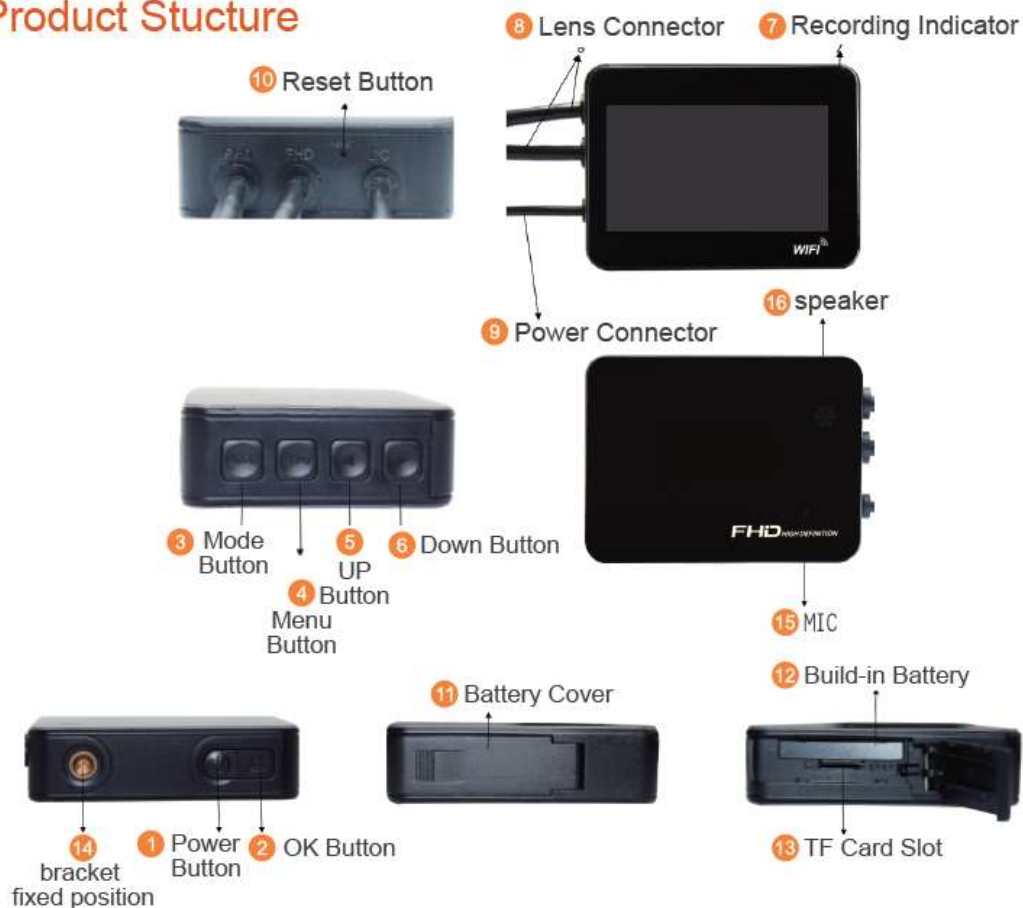

※ **5** Up Button: Turn on/off WIFI


※ **6** Down Button : Switch camera display (Turn off the WIFI first)

1. Aan/uit-knop
2. OK-knop
3. Mode knop
4. Menu knop
5. Omhoog in het menu
6. Omlaag in het menu
7. Opname-indicator
8. Lensaansluiting
9. Stroomaansluiting
10. Resetknop
11. Batterijklepje (Alseek de plaats van het geheugen)
12. Ingebouwde batterij
13. TF kaartslot
14. Vaste positie van de beugel
15. Micro


* 5. Omhoog knop : WIFI aan/uitschakelen

* 6. Omlaag knop : Schakel de camera uit (Zet eerst de WIFI uit)

Controller met draadaansluiting

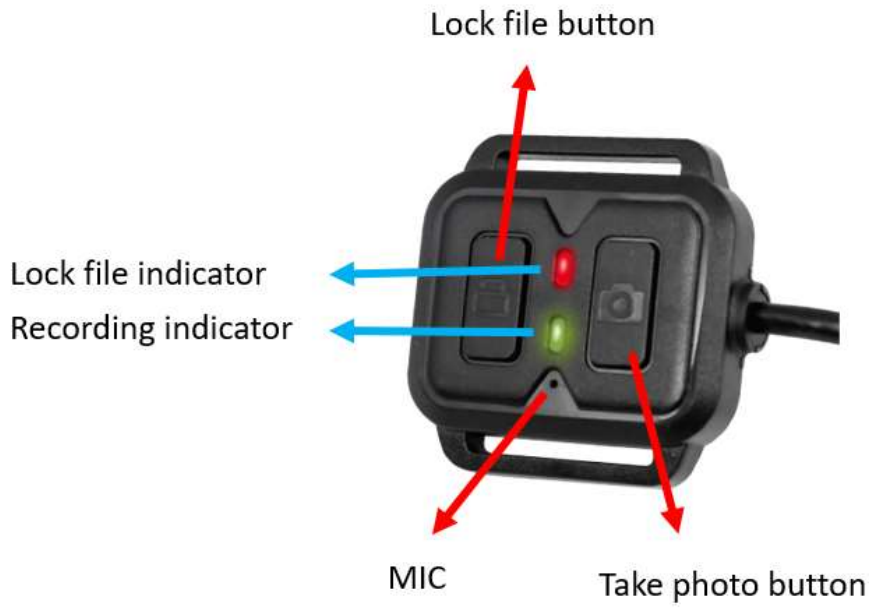

GPS-module (Dit kunt u enkel zien in de afspelen mode)

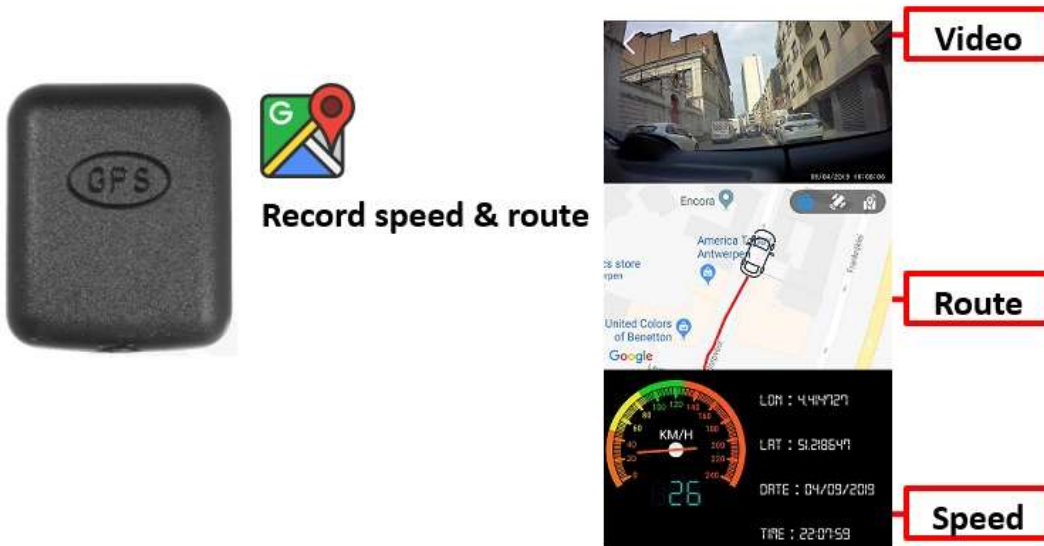

Producteigenschappen :

1. Dubbel kanaal: FHD 1920x1080
2. Automatische witbalansregeling
3. Lens hoek 140 graden
4. 2.7inch TFT-scherm (16:9)
5. Ondersteunt max. 128Gb micro SD-kaart
6. Lean-angle auto lock functie.
7. Bedraad controlemechanisme om het huidige dossier te sluiten en foto gemakkelijk te nemen.
8. GPS-functie om de snelheid en route op te nemen, de gegevens kunnen worden bekeken bij het afspelen met behulp van de APP.

Zeer belangrijk :

1. Aan/uit-knop : Lang indrukken om het systeem in/uit te schakelen
2. OK-knop :
Druk voor videomodus om video-opname te starten/stoppen.
Druk voor fotomodus om foto's te maken.
Druk voor afspeelmodus om het afspelen te starten/stoppen.
Druk voor menu-instellingen om de selectie te bevestigen of om het geselecteerde menu te openen.
3. Modusknop: Met de opname gepauzeerd, drukt u kort op deze knop om te schakelen tussen video-, foto- of weergave mode.
4. Menu knop: Met de opname gepauzeerd, druk kort op om het instellingenmenu te openen.
5. Omhoog knop : (1) Schakel WIFI in/uit. (2) Bladert u door de menu-items.
6. Omlaag knop : Bladert u door menu-items

Installatie

1. Verborgen installatie van het scherm en de lens.
2. Sluit de rode kabel aan op de ACC Key-on (+) en de zwarte op de GND.
3. Gebruik de volledige set van de kabel en de machine, de autolader transformeert de spanning van 12V-24V naar 5V.
4. Pas de hoek van de lens aan wanneer de installatie is voltooid.
5. De controller heeft een ingebouwde microfoon, niet afdekken bij installatie.
6. De positie van de GPS-module moet aan de buitenkant worden aangebracht, deze kan niet worden bedekt met plastic of metaal. De draad van de GPS-module moet onafhankelijk van elkaar worden vastgebonden om signaalinterferentie te voorkomen.

SD-kaart plaatsen

1. Plaats de SD-kaart in de aangegeven richting
2. Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u de kaart naar binnen en de kaart moet er automatisch uitspringen.


Opmerking

1. Formateer de geheugenkaart wanneer u voor het eerst een nieuwe kaart in dit apparaat gebruikt.
2. Gebruik de klasse 10 microSD-kaart. (80MB/S hierboven)

Voeding aan/uit en automatisch uit

1. Lang indrukken om de machine in/uit te schakelen.
2. De machine kan worden geprogrammeerd om automatisch uit te schakelen om stroom te besparen; als de machine niet opneemt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.


Opnamemodus

1. De opnamemodus is de standaardmodus voor dit apparaat. In de opnamemodus ziet u het  icoon in de linkerbovenhoek en een knipperend ● icoontje.
2. Druk in de opnamemodus kort op om de opname te starten/stoppen.
3. Druk op de menuknop om het video-instellingenmenu te openen. In het menu video-instellingen kunt u de resolutie, het segment van de opname, audio aan/uit, enz. kiezen.
4. Gebruik de controller: Druk op de vergrendelknop om het huidige opnamebestand op te slaan; druk op de cameraknop om een foto te maken.


Opmerking:

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer de sleutel wordt aangezet. Verwijder de SD-kaart niet wanneer de machine aan het opnemen is.

Cameramodus

1. Druk kort op om de opname te starten/stoppen en ga naar de cameramodus met behulp van de modusknop. In de cameramodus ziet u het  icoon in de linkerbovenhoek
2. Druk op de menuknop om het menu met camera-instellingen te openen, met de knoppen omhoog en omlaag kunt u door de menu-items bladeren. Onder het camera-instellingenmenu kunt u de resolutie, kleur, contrast....etc. kiezen.

Weergavemodus

1. Druk kort op om de opname te starten/stoppen en ga naar de weergavemodus met behulp van de modusknop. In de weergavemodus ziet u het  icoon in de linkerbovenhoek.
2. Druk op de menuknop om het menu met afspeelinstellingen te openen, met de knoppen omhoog en omlaag kunt u door de menu-items bladeren. In het menu weergave-instellingen kunt u de opnamen wissen of opslaan.

Algemene instellingen


- Druk op de menuknop om het instellingenmenu te openen, druk tweemaal op de menuknop om het algemene instellingenmenu te openen.
- Datum/tijd: Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de juiste waarden in te stellen en druk op Ok om te bevestigen.
- Automatische uitschakeling: De machine kan worden geprogrammeerd om automatisch uit te schakelen om energie te besparen.
- Talen: Meerdere talen worden ondersteund. (Standaard bij start Engels. Nederlands niet in menu opgenomen)
- Toetstoon: Zet de toetstoon aan/uit.
- Formaat: Formateer de micro SD-kaart.
- Schermbeveiliging: Zodra de DVR is gestart kan het beeld uitgezet worden. (zie menu)
- Version is de versie die op de DVR staat.

WIFI APP



1. Scan de QR-code om de app te downloaden
2. Schakel de motorfiets DVR en WIFI-functie in (de WIFI-standaardinstelling is ingeschakeld)
3. De WIFI-naam en het wachtwoord worden op het display weergegeven. Wachtwoord: 12345678
4. Nadat het apparaat is gekoppeld, kunt u nu de APP
5. Alleen wanneer u de GPS aansluit, vindt u de route en de snelheid tijdens het afspelen.

PS. Wanneer het apparaat aan staat, kunt u kort ▲ indrukken om de wifi-functie uit te schakelen en op ▲ de toets drukken om de wifi-functie in te schakelen.

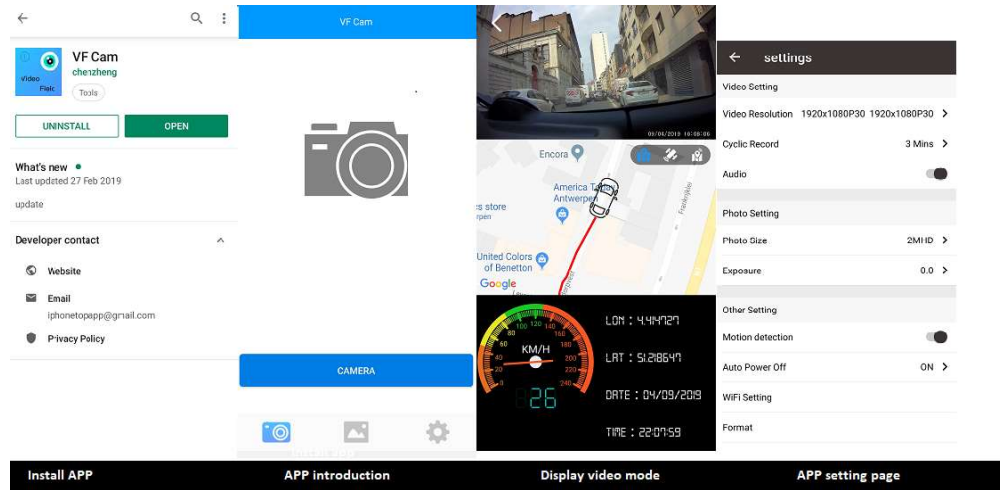

Specificatie :

Sensor	Dual channel 1920x1080 SONY IMX323
Lens	F=3.65mm F/NO 1.9
Scherm	2.7" LCD TFT 16:9
Resolutie	Dual channel FHD1080P 30fps
Geluid	Build-in MIC/Speaker
Geheugenkaart	Max. 128G micro SDHC (class 10)
Wit balance	Auto
Voeding	Multi-pin connectoren Input: 12V-24V 2A Output: 5V 2A
Batterij	3.7V 500m/A Lithium battery
Afmetingen	74 x 55 x 20 mm
Min. Max. vochtigheid	10%-80%
Werkings temperatuur	-10 °C ~ +65°C

Problemen :

- Kan niet opnemen: Controleer of er voldoende ruimte is op de SD-kaart.
- Stopt de opname tijdens het rijden: (1) Controleer de SD-kaart als deze Klasse 10 is en 80MB/S hoger. De schrijf- en leessnelheid van de SD-kaart is vereist voor dit apparaat. (2) Controleer of de lus-opname aan staat of niet.
- Verkeerd bestand" of "beschadigd bestand" getoond: Controleer de SD-kaart en formatteer deze (gebruik het apparaat om de SD-kaart niet via de PC te formatteren). Als de SD-kaart een probleem heeft, kan het bestand niet goed worden opgeslagen.
- Slecht beeld: Controleer de cameralens en maak deze schoon.
- Het beeld trilt: (1) Controleer of de lensbeugel goed vastzit. (2) Controleer de installatie van het apparaat, als het te dicht bij de ontstekingskaars is gemonteerd, zal het signaalinterferentie hebben.
- Gebruik de ferriet kernen.
- Knoppen werken niet: Schakel eerst de WIFI uit, als de WIFI-functie aan staat, kunnen de knoppen niet werken.

